トーシンコーポレーション

創作門柱

'07.3

ゲートポール　スティック170

取付・取扱説明書

トーシン創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

施工上の注意事項

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。
   また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
3. 取付け完了後はネジ類の締まり具合を再度ご確認下さい。
4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。
5. 本門柱セットにはインターフォンは含まれておりません。
   別途購入下さい。

※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合があります。
シート等で養生をお願いいたします。

設計図

スティック170　EP-ST170

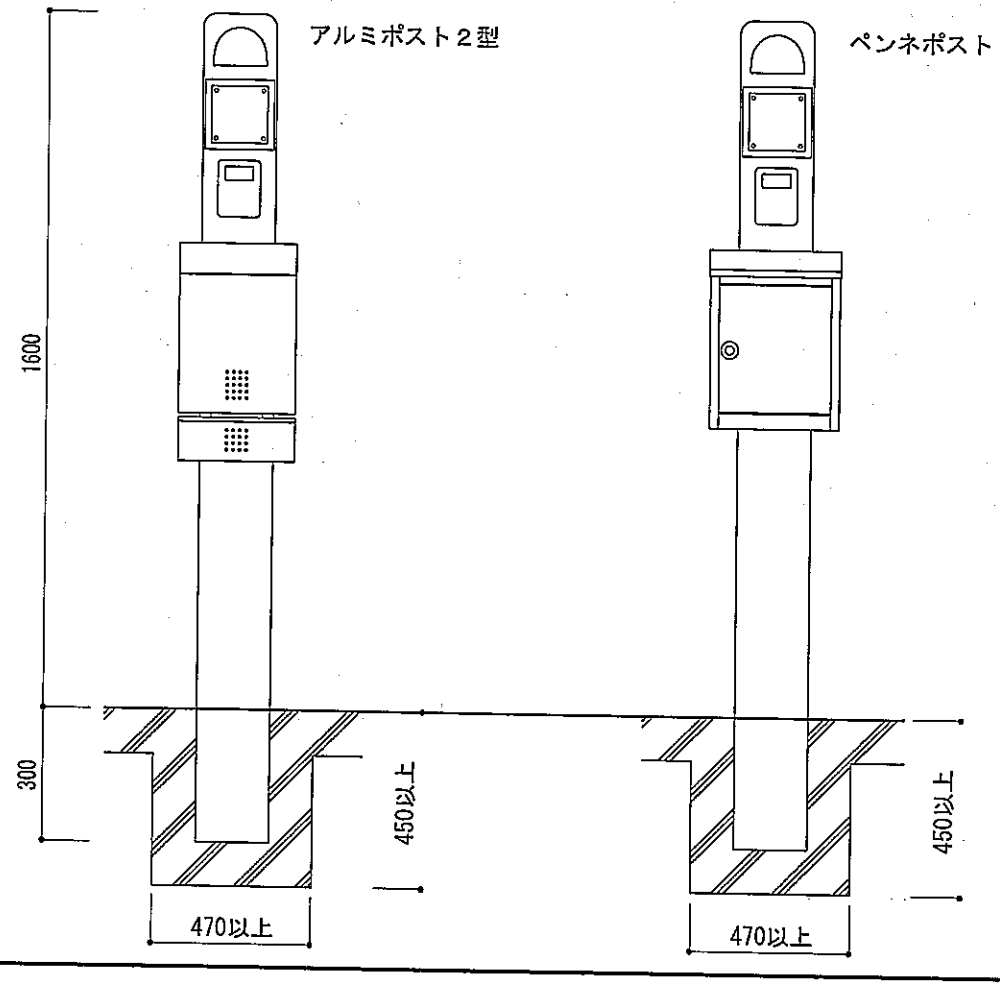

梱包内容

本体／背面カバー

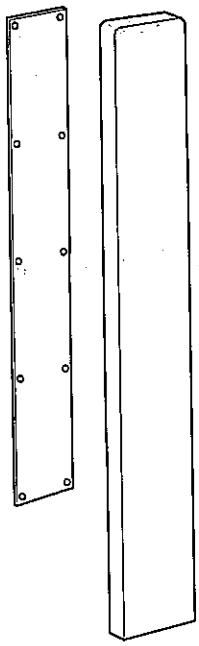

本　　体	1
背面カバー	1 (取付用ビス 10ヶ)
取扱説明書	1 (門柱灯用PCプラグ・ビス同梱)
補修塗料	1

門柱灯　(オプション品)

松下電工ＬＷ８６５１１の場合

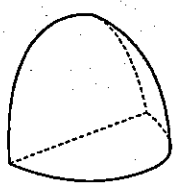

本　　体	1
本体付属ビス	1式
取扱説明書	1

ポスト　(オプション品)

アルミポスト2型

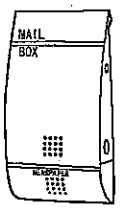

ペンネポスト

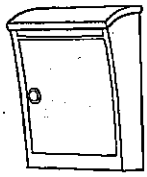

本　　体	1
ＰＣプラグ・ビス	1式
取扱説明書	1

ネームプレート

(オプション品)
取説別紙参照

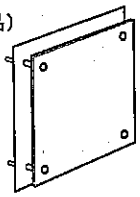

本　　体	1
ステンレスプレート	1
取付ネジ・ナット	1式

施工の手順

1　門柱の設置

1. ポールを埋込み穴に設置し、ポールの向きを確認して仮固定してください。
2. ポールを支え棒などで自立させてください。
3. 各種配線を露出しておいてください。
4. 寸法，ポールの水平・垂直を確認し、コンクリート打をしてください。

※ 配管線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出しして下さい。

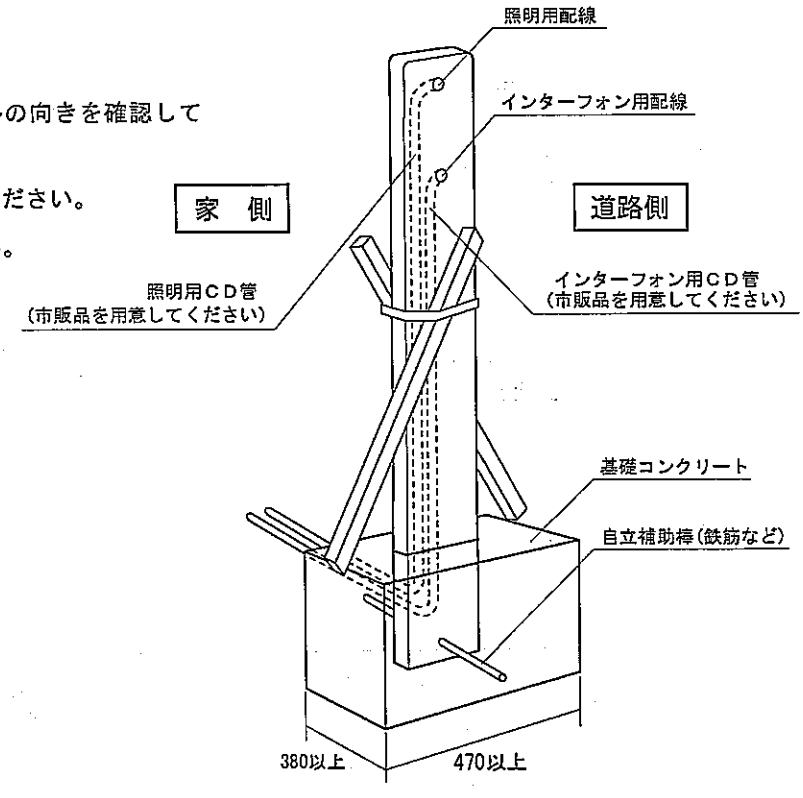

2 ポスト取付 （アルミポスト2型の場合）

1. 門柱本体にある印（推奨位置）を参考にφ７のドリルで穴を３ヶ所開けてください。
2. 取付用ＰＣプラグ（ポスト付属）を３ヶ所打ち込んでください。
3. ポストの蓋を開けてビス、ワッシャーを外しポスト本体から取付台座を外します。
4. 取付台座を門柱本体にビス（ポスト付属）で固定してください。
5. ポスト本体を取付台座にビス、ワッシャーを使って固定してください。

※ 詳しくは、ポストの取付説明書をご覧ください。

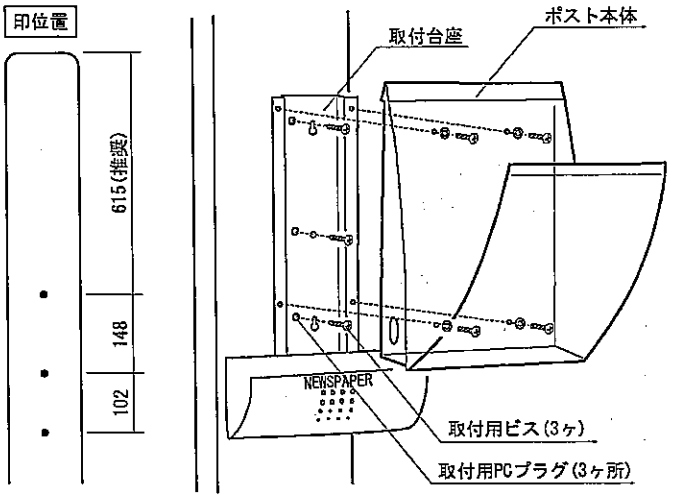

2 ポスト取付 （ペンネポストの場合）

※ ポスト台座付属のＰＣプラグ、ビスを使用してください。

1. 門柱本体にある印（推奨位置）を参考にφ８のドリルで穴を４ヶ所開けてください。
2. ポスト台座取付用ＰＣプラグ（青）を４ヶ所打ち込んでください。
3. ポスト台座を門柱本体にビスで固定してください。
4. ポスト本体をポスト台座にビス、ナットを使って固定してください。

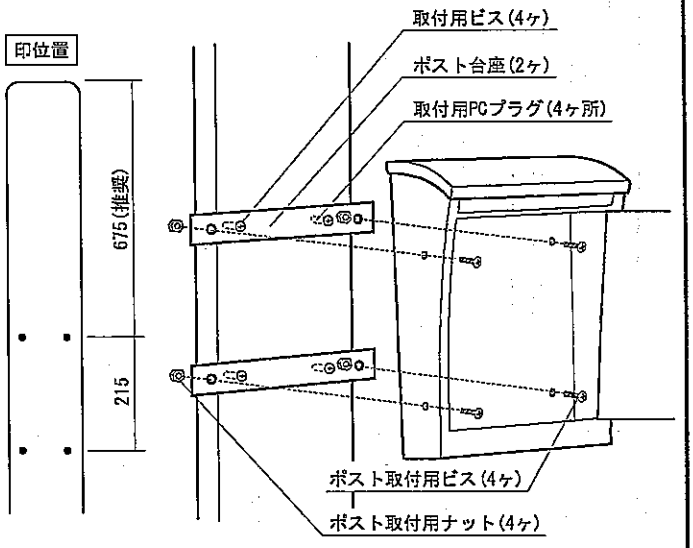

3 インターフォンの取付

※ インターフォンは市販の露出型を別途ご購入ください。

1. 照明やネームプレートを取付けるスペースを考慮し、インターフォン取付け位置を設定してください。
2. コンクリートドリルで配線用の穴をあけてください。
3. 配線穴の周りに水処理のシールをしてください。
4. 取付けビス位置にコンクリートドリルで穴を開け、市販のＰＣプラグ打ち込んでください。
5. インターフォン台座、本体の順に取り付け、最後に子機の全周をシール処理してください。

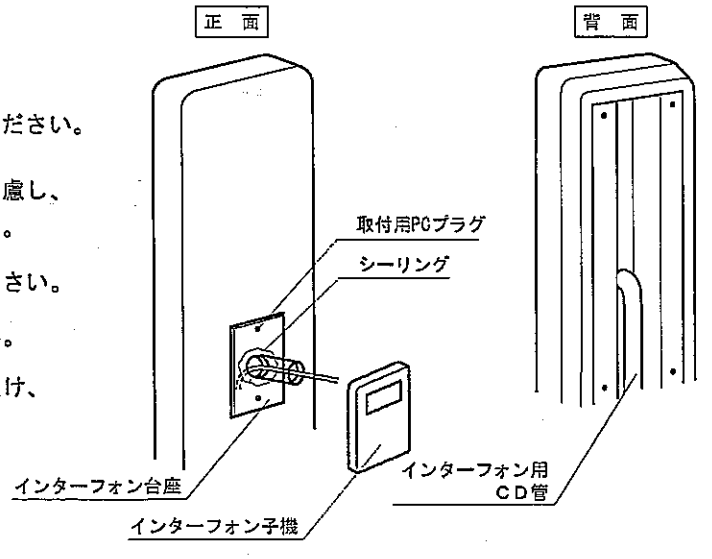

4 門柱灯の取付

※ 照明器具に同梱の取扱説明書に
従って工事を行って下さい。

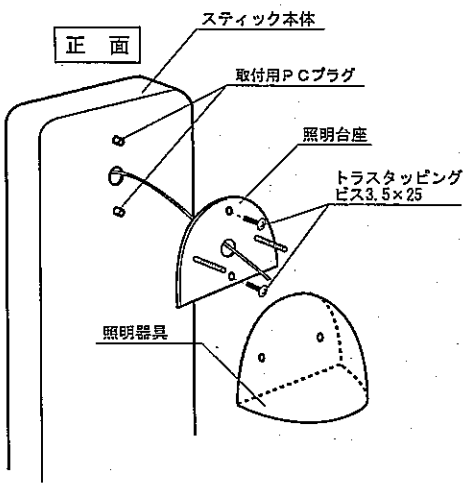

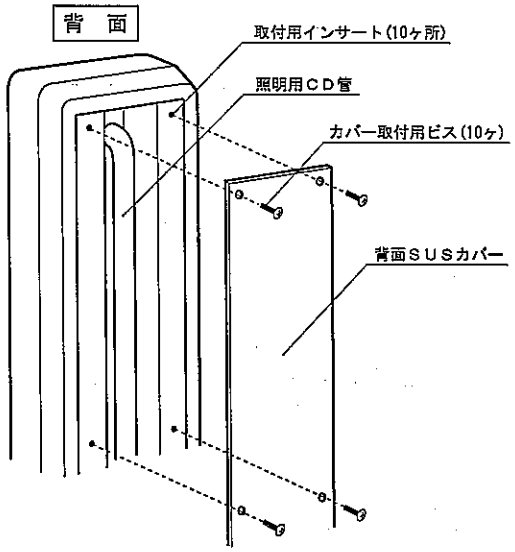

1. 背面ＳＵＳカバー固定しているネジ(10箇所)を
外してカバーを取り外して下さい。

2. 照明を設置する位置を決定し、照明台座を利用して、
照明固定及び配線の穴位置に印をします。

3. 照明固定位置にコンクリートドリルφ６mmで穴を
開け、取付用ＰＣプラグ(黄)を打ち込みます(２箇
所)。配線穴も任意のコンクリートドリルで穴開け
加工します。

4. 取付用ＰＣプラグに、照明器具付属の照明台座を
付属のビスで取付て下さい。

5. 照明配線を配線穴に通し、照明器具を結線し、
照明台座に固定してく下さい。

6. インターフォンと照明器具を結線した後、本体に
背面ＳＵＳカバーを取付けて下さい。

(注) 門柱灯 松下電工ＬＷ８６５１１ ご使用の場合
添付の「補足説明書」を参考に取付けて下さい。

5 ネームプレートの取付 (ｅｄｄｙの場合)

【付属品】

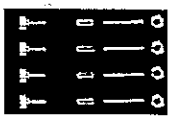

ローレットネジ・ワッシャ・長ナット・スタッドボルト・ナット

【裏面】

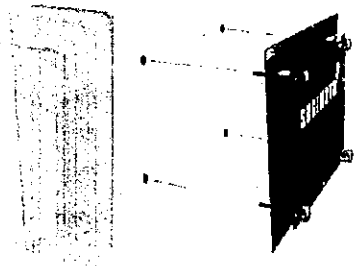

① 付属品・ボルト、ナット類でガラスとステンレス板を
左図の様に挟み込み固定します。

② 取り付け面に11ｃｍ間隔でサイズ6mm
の下穴を開けます。

③ 下穴にコンクリートボンドを注入し、本体を差込みます。

※コンクリートボンド注入際、周りに着かない様に
マスキングテープなどで養生してください。

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することが
ありますのでご了承下さい。